リンナイ

保証書付 取扱説明書

「天井埋込タイプ」 温水式浴室暖房乾燥機

BL認定品

家庭用

「スほうと」

型尤

名

1室換気型

RBH-C333K1SNP RBH-C333K1SN

RBH-C333K1SN RBH-C333K2SNP

2室換気型 RBH-C333K2SN RBH-C333K2SN

3室換気型 RBH-C333K3SNP RBH-C333K3SN HBD-3304KCSK-J1P HBD-3304KCSK-J1

HBD-3304KCSK-J2P HBD-3304KCSK-J2

HBD-3304KCSK-J3P HBD-3304KCSK-J3 RBH-C261K1SNP RBH-C261K1SN HBD-2605KCSK-J1P HBD-2605KCSK-J1



除菌イオン

プラズマクラスターイオン®による空気浄化



詳しいもくじは 2ページを ご覧ください

・ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正し くお使いください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にて再購入してください。
- ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと 著しく寿命が縮まります。

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。(RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、C333K2SN、C333K3SN型は搭載していません。)

プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社 の商標です。

士.	1 %
T)	U

	U		O		
機能と特長	•••••	•••••	•••••	• • • • • •	1
安全上のご注意	•••••	•••••	• • • • • •	• • • • • •	······ 3
各部の名称とは	たら	き・	• • • • • •	• • • • • • •	11
お使いになる前	の準	備·	• • • • • •	• • • • • •	13
浴室の温度を調					
浴室で乾燥					
風向きの調節 …	•••••	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • • •	24
浴室・脱衣室・					
知っておいてく	ださ	<i>د</i> ١٠٠	• • • • • •	• • • • • • •	28
ご参考に	•••••	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • • •	34
保証書		•••••		• • • • • • •	・裏表紙

Rinnai

機能と特長

● 一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房

0

 Θ

0

くわしくは 15ページ

0

 Θ


寒い時期、入浴前に浴室 を暖めたり、入浴中の暖 房ができます。同時にマ イナスイオンを放出し イオンコントロールし ます。



予約暖房

くわしくは 第 17ページ

入浴時間に合わせて、 浴室暖房が予約できます。暖房運転時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。

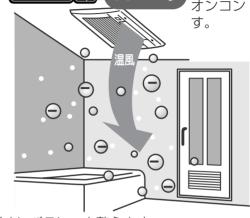


*イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

● 住まい全体に新鮮な空気を循環 浴室に換気機能を備えています。


換気

くわしくは 25ページ

浴室、トイレ、脱衣室の換 気扇としてご使用できま す。

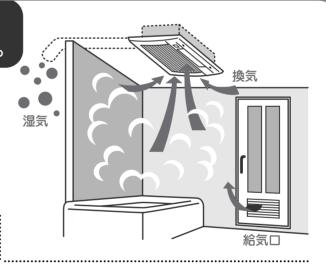

24時間換気は、各居室外壁面の自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。

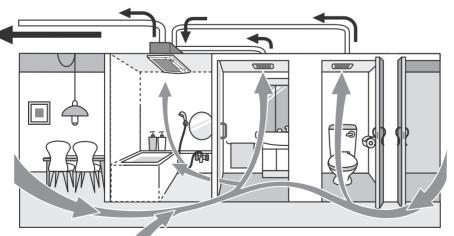

24時間換気


くわしくは 第26ページ

浴室、トイレ、脱衣室から24時間少風量の換気を行います (イラストはRBH-C333 K3SNPをイメージしています)。

※RBH-C261K1SNP・RBH-C333K1SNPは1室(浴室のみ)、RBH-C333K2SNPは2室(浴室、トイレまたは脱衣室)の換気になります。

涼風 (わしくは) 〒 20ページ

送風と換気で、暑い時期快適 に入浴できます。同時にマイ ナスイオンを放出しイオンコ ントロールします。

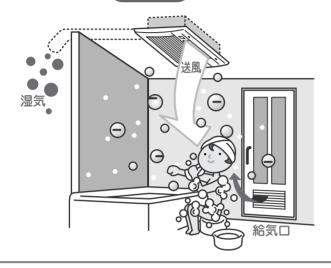


● 浴室の乾燥、衣類乾燥などの 機能を備えています。

乾燥

くわしくは 第21ページ

洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えます。同時に除菌イオン(プラズマクラスターイオン)を放出しクリーン運転します。

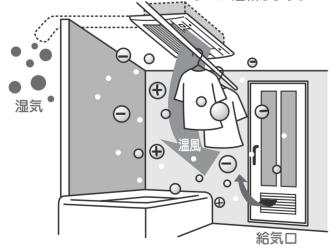

***クリーン運転**…除菌イオン (プラズマクラスターイオン) で、浴室に浮遊するカビ菌を不活性化し ます (壁面などに付着したカビには効果 がありません)。

**RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、RBH-C333K2SN、RBH-C333K3SN型にはイオンコントロール、クリーン運転機能はありません。

詳細もくじ

●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはたらき	11
本 体	11
リモコン	12
●お使いになる前の準備	13
暖房・涼風運転の前に	13
換気運転の前に	13
乾燥運転の前に	14
●浴室の温度を調節	15
浴室を暖める(暖房運転)	15
予約暖房運転をする	. 17
スピード暖房運転をする	19
浴室を快適にする(涼風運転)	20
●浴室で乾燥	21
乾燥運転をする	21
上手な衣類乾燥のしかた	22
衣類量の目やす	23
●風向きの調節	24
風向切替 (ルーバーの動作) をする	24
●浴室・脱衣室・トイレの換気	25
換気する	25
24時間換気する	26
トイレ使用後に換気する(外部換気スイッチを使う)	
トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する	
●知っておいてください	28
日常の点検とお手入れ	28
エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)	
本体のお手入れ(1カ月に1回程度) 物際かな2と思ったら	29 30
故障かな?と思ったら	-
リモコン関連/風量関連 温度関連/乾燥関連	\circ
協与則法/共則法/之の仏	20
安全装置が作動したときの処置	33
●ご参考に	34
仕様	34
寸法図	35
アフターサービス	36
●保証書裏	表紙

安全上のご注意。必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
企注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。







般的な禁止

で自身で機器の設置および付帯設備工事はし ない。

機器の設置・移動および付帯 設備工事については必ずお 買い上げの販売店またはも よりの当社の支社、支店、営 業所、出張所に依頼し、安 全な位置に正しく設置して 使用してください。



CF、FE式風呂釜とは併設禁止。

浴室内または、浴室に隣り合わせている脱衣室などにCF 式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機 器本体を取り付けないでください。

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすお それがあります。




ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対 に工具を使用して分解 したり、修理・改造は 行わないでください。 思わぬ事故や故障の原 因になります。



分解禁止

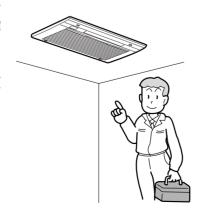

低温やけどに注意。

長時間にわたり直接温風を身体にあてない。

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のよう な方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげるこ とが必要です。

- ・乳幼児や自分の意思で体を動かせない方 🤇
- ・疲労が激しい方 ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方




⚠警告

浴室以外に機器を設置しない。

故障や思わぬ事故の原因になります。





(浴室および脱衣室)

脱水症状や低温やけどの原 因になります。





異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合は ただちに運転を中止する。

「故障かな?と思ったら」(30ペ

ージ) にしたがって処置をして **??** ください。




中止する

地震・火災など緊急の場合の処置。

地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、

熱源機の取扱説明書にした がって正しい熱源機の停止 操作を行ってください。




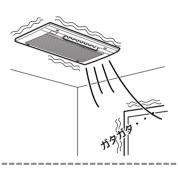

引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。

ベンジン・ガソリン・ス プレー缶やカセットボン べなどを機器の近くに置 いたり、使用したりしな い。火災や爆発のおそれ があります。




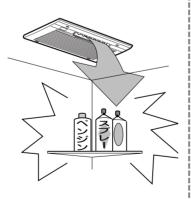

食用油、機械油、パーマ液、ドライクリーニン グ油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付 着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない。

油の酸化熱による自然 発火や引火のおそれが あります。



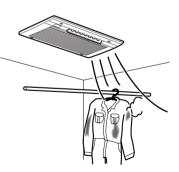


ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物 が入っていないことを確認する。

火災のおそれがあります。




確認する

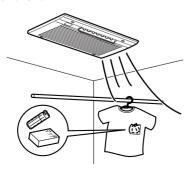

機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異 常に重いものを干したりしない。

思わぬ事故につながります。



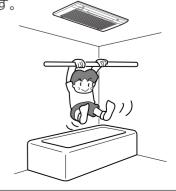

安全上のご注意

注意

運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒 を入れない。

内部でファンが高速回転 しています。特に小さな お子様がいるご家庭では 注意してください。けが や故障の原因になりま す。











アース必要。

この機器はアース線が必要です。正しくアースされてい るか確認してください。また、アース線はガス管・水道 管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。 万一、機器が故障した場合、





確認する

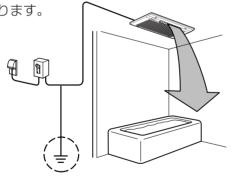

温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを 入れたり、開口部をふさいだりしない。


機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。

思わぬ事故や故障の原因になります。

故障の原因になります。






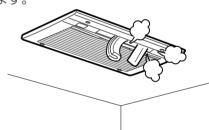

フロントカバーやフィルターをはずして運転し ない。



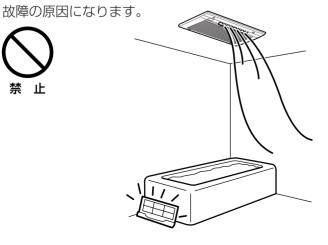

機器、リモコン、ランドリーパイプに防カビ 剤、塩素系洗剤をふきかけない。

万一、かかったとき はすぐに水でぬらし た布で拭き取ってく ださい。サビ、故障 の原因になります。





機器などの掃除をするときは、足元に十分注意 する。


すべりやすいスリッパをはい . たり、不安定な踏台を使用し ないでください。また、浴槽 の縁や風呂蓋の上にのらない でください。転倒やけがの原 因になります。



機器に洗濯物をぶら下げない。

けがや故障の原因になります。



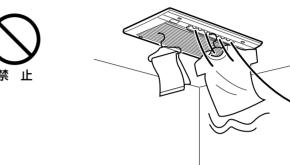

お手入れ前には必ず運転を停止する。

内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれが あります。



禁止

凍結予防運転

- ・気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するた め、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源機内蔵の温水 循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環さ せます。
- ・冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切らな いでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破 損することがあります(詳しくは、熱源機の取扱説明 書をご覧ください)。



お願い

- ●小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないようご注意する。 思わぬ事故の原因となります。
- ●動植物に温風や送風を直接あてない。 動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- ●食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。 それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- ●暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出口(ルーバー)に手をふれない。 温風吹出口(ルーバー)が高温になっているため、手をふれないようにご注意してください。
- ●室内に化粧品を放置しない。 クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度 になると変質するおそれがあります。
- ●風向調節 (上下風向切替) はリモコンで操作する。 手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。 (「風向きの調節 124ページを参照してください)
- ■この製品は家庭用です。業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく縮めます。
- ●事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- ●雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にしてください。 機器の故障の原因になります。
- ●乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然給気口(給気口)を閉じないでください。
- ●入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- ●入浴後は必ず換気運転を行ってください。 水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保 つために必ず換気運転を行ってください。
- ●機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。 けがややけどをするおそれがあります。
- ●ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- ●発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがありますが、ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- ●入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあります。

お願い

- ●各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。
- ●エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのバサバサ音が発生することがあります。
- ●リモコンの24時間換気運転を停止させないでください。 換気不足による室内空気汚染の原因になります。(「24時間換気する」(26ページ)を参照してください。)

安全上のご注意

長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●長期使用製品安全表示制度について


- ●長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に亘り使用される製品の中で、経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度です。」
- ●本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

●機器への表示について

●長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用 期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。

機器およびリモコンの正面に下記項目が表示されていますので、確認してください。

※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。

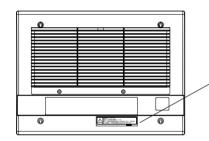



【製造年】

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化 による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



【製造年】本体に記載 【設計上の標準使用期間】本体及び取扱説明書に記載

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しております。
 - ※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件(下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照)で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器でとに設定されるものです。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

● この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人日本ガス石油機器工業会が 定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支 障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件


家族構成		4人世帯		
	電圧	100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
環境条件	温度		20°C	
	湿度	65%RH		
	設置条件	標準設置		
負	荷条件	\bar{z}	定格負荷	
		暖房時間	181時間/年	
相宁吐胆	想定時間 1年の使用時間	乾燥時間	325時間/年	
忠化时间		涼風時間	120時間/年	
		換気時間	1460時間/年	


注:24時間換気(常時換気)のものは、8760時間/年とする

- ※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
- ※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

各部の名称とはたらき

温水式浴室暖房乾燥機(天井埋込タイプ)の各部のなまえとはたらきをご紹介します。

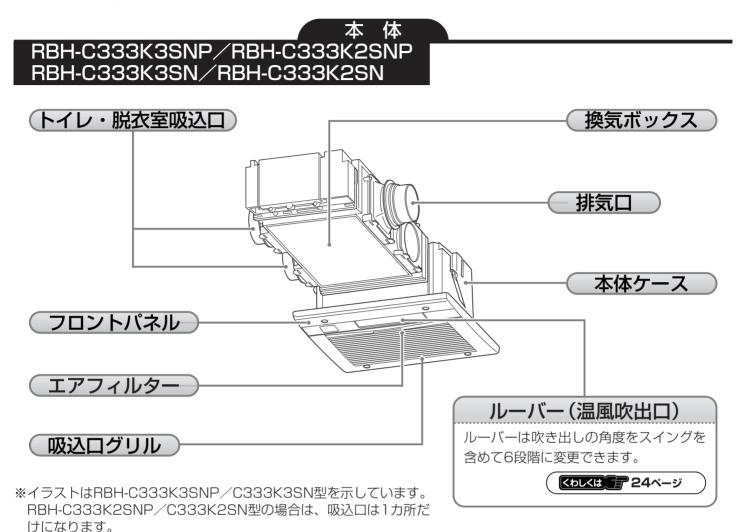

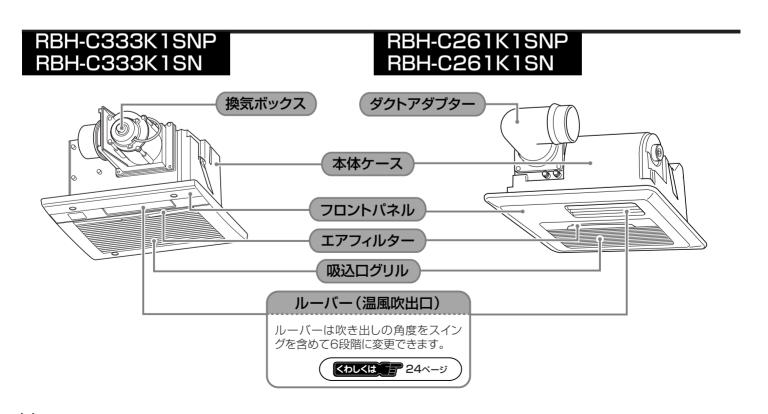

リモコン

※RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、RBH-C333K2SN、RBH-C333K3SN、HBD-3304KCSK-J1、HBD-3304KCSK-J2、HBD-3304KCSK-J3、HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスター(イオン発生器)を搭載していませんのでプラズマクラスターランプはありません。

プラズマクラスター

時間設定

停止

スピード 暖房

暖房予約

分

強●弱●

暖房

間翓

暖房温度

表示部

各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)の設定時間、 室温、風向(ルーバー角度)を表示します。

くわしくはご言 15~26ページ

また、異常時には安全装置の異常内容を表示します

くわしくは 33ページ

スイング

1-高 暖房 2-中 暖房 3-低 **這** 宴

換気

スピード ● 標準 ●

Rinn: i

乾燥

風向 残り時間

浴室 一時停止標準/弱

24時間換気-

強●弱●

涼風

プラズマクラスターランプ

暖房・涼風・乾燥運転時にプラズマクラスターランプが青色に点灯し、イオン発生機からイオンを発生します。

※イオン発生機の運転モード(イオンコントロールモードあるいはクリーン運転)にかかわらず、プラズマクラスターランプは青色に点灯します。

時間設定ボタン

各モード (暖房・涼風・乾燥・換気)の時間設定に使用します。

暖房予約ボタン

浴室の予約暖房時に使用します。

くわしくは 🗐 17ページ

スピード暖房ボタン

浴室を早く暖めたいときに使用し ます。

くわしくは 第19ページ

停止ボタン

各モード (暖房・涼風・乾燥・換 気) の運転を停止します。

暖房温度ボタン

風向ボタン

暖房・涼風・乾燥運転中に風向

(ルーバー角度)を切り替えるとき

に使用します。6段階(スイング含

くわしくは 224ページ

む)の風向が選択できます。

暖房時の温度設定に使用します。 [H1](高)・「H2」(中)・「H3」 (低)3種類の温度が選択できます。

くわしくは 3 15ページ

| 涼風ボタン

浴室の涼風運転に使用します。 「強」・「弱」2種類の風速が選択できます。

くわしくは 20ページ

換気ボタン

換気運転時に使用します。

くわしくは 25ページ

暖房ボタン

浴室の暖房運転に使用します。 「強」・「弱」2種類の風速が選択できます。

くわしくは 3 15ページ

乾燥ボタン

衣類・浴室の乾燥時に使用します。

くわしくは 第21ページ

浴室一時停止ボタン

浴室の24時間換気を一時的に止めるときに使用します。

くわしくは 20ページ

24時間換気入ボタン

浴室の24時間換気運転に使用します。「標準」・「弱」2種類の風量が 選択できます。

くわしくは、 8 26ページ


お使いになる前の準備

暖房・涼風運転の前に

暖房運転(暖房・スピード暖房・予約暖房)や涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。


暖かい空気が逃げないように、必ず浴室の窓とド アを閉めてください。

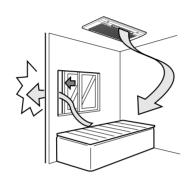

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

か付して、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。

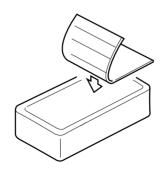

補足


・浴室の給気口を十分に開けてください。また、 給気口がない場合は、ドアを少し開けてくだ さい。

乾燥運転の前に

乾燥運転(浴室や衣類の乾燥)をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」(22ページ)を参照してください。


1 浴槽の蓋をする。

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。

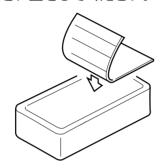

2 浴室の窓とドアを閉める。

浴室の窓とドアを閉めて、温風が逃げないように してください。

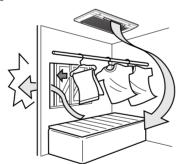

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気(25ページ)しておくか、雑巾などで拭き取ってください。



補足

・お湯が残っていない場合でも、蓋をした方が 早く乾燥できます。

・浴室の給気口を十分に開けてください。また、 給気口がない場合は、ドアを少し開けてくだ さい。


・水滴が付いたままで乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)

温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンが発生します。

**RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、RBH-C333K2SN、RBH-C333K3SN、HBD-3304KCSK-J1、HBD-3304KCSK-J2、HBD-3304KCSK-J3、HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスター(イオン発生器)を搭載していませんのでプラズマクラスターランプ (青色) の点灯はありません。

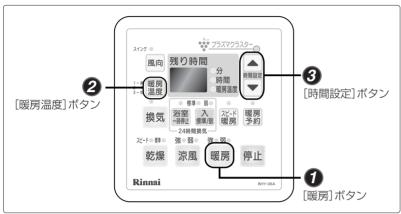

■ 佣 足


- ・運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてくだ さい(13ページ)。
- ・温風吹出し方式による暖房のため、浴室内上 下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- ・24時間換気運転中(26ページ)に暖房運転に した場合は、換気ファンは一旦停止し、約 10秒経ってから運転を開始します。
 - (1室換気型機器の換気ファンは停止します)
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体 の変更したい機能のボタンを押すことによ り、新しい機能で運転が開始されます。

0

暖房を押す。

[暖房(強)] ランプが点灯(緑色)。 風速が「強」で暖房運転が開始されます。 プラズマクラスターランプが点灯(青色)。 マイナスイオンが発生します。

暖房 を押すたびに「強」→「弱」と風量が切り替わります。

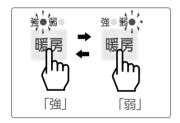

補足

- ・ 冷風防止機能により、温水の温度が十分上がるまでは風が出ません。
- ・浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房運転「強」を長めにしてください。暖房運転「弱」では暖まるのが遅くなります。短い時間では浴室内の壁が十分暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。
- ・入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じられることがあります。入浴中は風速を「弱」、風向を身体にあたらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします(24ページ)。風があたり不快と感じる場合はご使用をお控えください。
- ・運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じ る場合があります。
- マイナスイオンが浴室内のイオンバランスを 整えます。



暖房 温度を押し、室温を調節する。

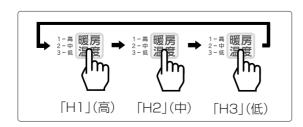


表	示	H !	H2	H 3
温度	設定	高	中	低

- ・温度が上がりにくい場合は「H1」、温度が上がりすぎる場合は「H3」でご使用ください。「H3」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。
- ・運転開始時は、初めてご使用のときは「H1」 (高)、次回からご使用のときは前回の設定温度になります。

3 ▲ · ▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
	1分~30分まで	□ 1分刻み
(増える) -	30分~1時間まで	□ 5分刻み
(減る)	1時間~6時間まで	O.5時間(30分)刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

[暖房「強」または、暖房「弱」] ランプと [プラズマクラスター] ランプが消灯。

約2分後に暖房運転を停止します。

補足

- ・約2~3分後に、温風が吹き出して暖房運転 が開始されます。
- ・リモコンの [残り時間] 表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは

▲ · ▼ を押して、残りの運転時間を設定 します。

・運転時間について (以下の時間で運転を開始します)

	初めてご使用のとき	次回からご使用	のとき
1室	204	前回設定が1時間未満の場合	前回の設定時間
換気型	30分	前回設定が1時間以上の場合	1時間
2室·3室 換気型	30分	前回の設定時	間

- ・設定時間が終了したあと、機器本体の運転は 機器を冷やすためにしばらく運転してから (約2分後)停止します。
- ・途中で停止したいときは


停止を押してください。[暖房「強」または、 暖房「弱」] ランプと[プラズマクラスター] ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

●予約暖房運転をする

冬場などの寒い時期、入浴前に浴室を暖めたいときなど、入浴時間に合わせて自動的に暖房運転ができます(予約暖房運転)。

**RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、RBH-C333K2SN、RBH-C333K3SN、HBD-3304KCSK-J1、HBD-3304KCSK-J2、HBD-3304KCSK-J3、HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスター(イオン発生器)を搭載していませんのでプラズマクラスターランプ (青色) の点灯はありません。

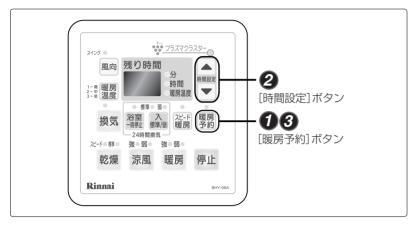

■補足

- ・運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(13ページ)。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体 の変更したい機能のボタンを押すことによ り、新しい機能で運転が開始されます。

〈例〉「6.0」(6時間後)に暖房運転をスタートする場合



暖房を押す。

[暖房予約] ランプと表示部が点滅(緑色)。

② ▲ · ▼ を押し、予約時間を設定する。

6.0が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
	1分~30分まで	- │
(増える)	30分~1時間まで	└ 5分刻み
	1時間~10時間まで [0.5時間(30分)刻み
(減る)	10時間~24時間まで [1時間刻み

補足

- ・連続して10秒間、時間設定の操作をしない と、表示が消え、予約時間がキャンセルされ ます
- ・表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を 表示します(暖房運転の設定時間の表示では ありません)。
- ・暖房運転時間について
 (以下の時間で運転を開始します)

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
1室	1 0488	前回設定が1時間未満の場合 前回の設定時間
換気型	1時間	前回設定が1時間以上の場合 1時間
2室 · 3室 換気型	2時間	前回の設定時間



暖房予約を押す。

① **[暖房予約] ランプ点灯 (緑色)**。 予約運転待機中になります。

6時間経過すると …

② [暖房予約] ランプ消灯。

[暖房(強)] ランプと[スピード暖房] ランプが点灯(緑色)。

「スピード暖房」の設定で、暖房運転を開始します。

プラズマクラスターランプが点灯(青色)。マイナスイオンが発生します。

暖房運転時間が経過すると …

③ [暖房「強」または、暖房「弱」] ランプ消灯。 約2分後に暖房運転を停止します。

補足

・リモコンの [残り時間] 表示は、予約暖房待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示します。

・予約の解除について

予約待機中に 関係を押してください。[暖房予約] ランプが消灯し、暖房予約運転が解除されます。

・予約待機中の操作について

予約待機中に暖房、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のボタンを押して 運転します。運転中に予約待機時間が経過すると暖房予約運転に切り替わります。

・マイナスイオンについて

マイナスイオンが浴室内のイオンバランスを整えます。

・運転時間を変更したいときは

- ・運転時間の設定は、暖房運転が始まってから 行ってください。予約待機中は運転時間の設 定はできません(運転時間の変更は16ペー ジ3を参照してください)。
- ・ ▼ を押して、残りの運転時間を設定します。
- ・設定時間が終了したあと、機器の運転は機器 を冷やすためにしばらく運転してから(約2分 後)停止します。


途中で停止したいときは

停止を押してください。暖房「強」または、暖 房「弱」] ランプが消灯し、暖房運転を停止し ます。

浴室の温度を調節

●スピード暖房運転をする

非常に寒い日の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、暖房運転中に浴室を早く暖めたいときにで使用ください。スピード暖房の運転時間は15分です。

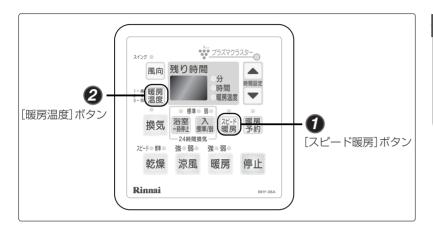

■補足

- ・運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(13ページ)。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体 の変更したい機能のボタンを押すことによ り、新しい機能で運転が開始されます。

暖房運転中に操作してください。



ポード 暖房 を押す。

「スピード暖房] ランプ点灯(緑色)。

補足)

- ・停止状態からスピード暖房運転をするときは
 - ① 暖房 を押す。
 - ② ^{ポード} を押す。

スピード暖房運転が開始します。

- ・設定温度になっている場合は、 ^能 を押して もスピード暖房は運転しませ ん。
- 2 暖房を押し、室温を調節する。

浴室内の温度を設定します。 15ページ**②**を行います。 ・運転開始時は、前回の設定温度になっています。

①スピード暖房中。

15分経過するか、設定温度になると …


② [スピード暖房] ランプ消灯。 スピード暖房運転が終了し、暖房運転に戻りま す。 ・スピード暖房の解除について

スピード暖房中に で を押してください。 [スピード暖房]ランプが消灯し、スピード暖房が解除されます。

浴室を快適にする(涼風運転)

送風と換気で浴室の湿度が下がり、快適に入浴できます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時に、マイナスイオンが発生します。

**RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、RBH-C333K2SN、RBH-C333K3SN、HBD-3304KCSK-J1、HBD-3304KCSK-J2、HBD-3304KCSK-J3、HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスター (イオン発生器) を搭載していませんのでプラズマクラスターランプ (青色) の点灯はありません。

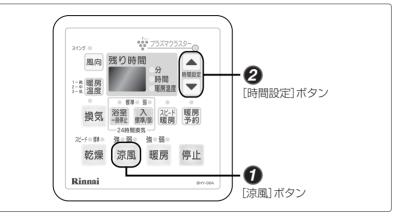

■補足

- ・入浴後は浴室内と機器内のカビ防止のため、 換気運転(25ページ)を行ってください。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体 の変更したい機能のボタンを押すことによ り、新しい機能で運転が開始されます。

0


涼風を押す。

[涼風(強)] ランプが点灯(緑色)。 風速が「強」で涼風運転が開始されます。

プラズマクラスターランプが点灯(青色)。マイナスイオンが発生します。

涼風 を押すたびに「強」→「弱」と風量が切り替わ

ります。



2 ▲ · ▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	1	設定時間(単位)
	1分~30分まで	\Rightarrow	1分刻み
(増える)	30分~1時間まで □	;;>¯	5分刻み
	1時間~10時間まで □	\Rightarrow	0.5時間(30分)刻み
(減る)	10時間~12時間まで □		1時間刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

[涼風「強」または、涼風「弱」] ランプと [プラズマクラスター] ランプが消灯。

涼風運転を停止します。

補足

- ・暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらくは温風がでます。2~3分待つと機器が冷え涼風になります。
- ・換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。

・運転時間について (以下の時間で運転を開始します)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
30分	前回の設定時間

- ・リモコンの [残り時間] 表示は運転の残り時間 の目やすを表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは
 - ▲ · ▼ を押して、残りの運転時間を設定 します。
- ・運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間になっています。

・途中で停止したいときは


厚止を押してください。涼風「強」または、涼風「弱」ランプと[プラズマクラスター]ランプが消灯し、涼風運転を停止します。

浴室で乾燥

乾燥運転をする

洗濯物を乾かすことができる他、浴室の乾燥もできます。また乾燥と同時に、自動で除菌イオン(プラズマクラスターイオン)が発生します。

※RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SN、RBH-C333K2SN、RBH-C333K3SN、HBD-3304KCSK-J1、HBD-3304KCSK-J2、HBD-3304KCSK-J3、HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスター(イオン発生器)を搭載していませんのでプラズマクラスターランプ(青色)の点灯はありません。

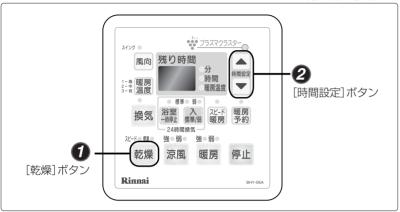


1

乾燥を押す。

[スピード] ランプが点灯 (緑色) し、乾燥運転が開始されます。

プラズマクラスターランプが点灯(青色)。除菌イオンが発生します。

乾燥 を押すたびに「スピード」→「標準」とモード が切り替わり運転が開始されます。



2 ▲ · ▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)		
	1分~30分まで	└ 1分刻み		
(増える)	30分~1時間まで	☆ 5分刻み		
(減る)	1時間~6時間まで [□ ○ 0.5時間(30分)刻み		

運転時間が設定されます。

■補足

- ・洗濯物は「**上手な衣類乾燥のしかた」**(22ページ) を参考にしてください。
- ・運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない 場合があります。
- ・洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や 大きさ、気温や湿度によって、設定時間が終 了しても十分乾燥しない場合があります。そ の場合は、再度乾燥運転してください。
- ・24時間換気運転中(26ページ)に乾燥運転に した場合は、換気ファンは一旦停止し、約 10秒経ってから運転を開始します。
 - (1室換気型機器の換気ファンは停止しません)
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体 の変更したい機能のボタンを押すことによ り、新しい機能で運転が開始されます。

補足

- ・早く乾燥させたいときは、スピード乾燥運転 を使用してください。標準乾燥に比べ運転音 が若干大きくなります。
- ・約2~3分後に、温風が吹き出して乾燥運転 が開始されます。
- ・換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。
- ・マイナスイオンが浴室内に浮遊している「カビ菌」を不活性化させます(壁面などに付着したカビには効果がありません)。

・運転時間について (以下の時間で運転を開始します)

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
スピード 乾燥	2時間	前回の設定時間
標準乾燥	3時間	前回の設定時間

- ・リモコンの [残り時間] 表示は運転の残り時間 の目やすを表示しています。
- ・乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水 状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。

・運転時間を変更するときは

- ▲ · ▼ を押して、残りの運転時間を設定 します。
- ・運転開始時は、前回の乾燥運転の設定時間に なっています。

設定時間が終了すると ……

[スピード乾燥または、標準乾燥] ランプと [プラズマクラスター]ランプが消灯。

約2分後に乾燥運転を停止します。

補足

- ・設定時間が終了したあと、機器本体の運転は 機器を冷やすためにしばらく運転してから (約2分後)停止します。
- ・途中で停止したいときは

停止を押してください。[スピード乾燥または、標準乾燥] ランプと[プラズマクラスター] ランプが消灯し、乾燥運転を停止します。


●上手な衣類乾燥のしかた

上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

ポイント1

洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

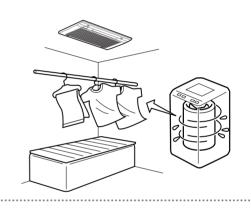


厚手で乾きにくい ものは中央に、薄 手の乾きの早いも のは端に置くとむ らなく乾かすこと ができます。



洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10~15cmの間隔をあけてください。

※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを替えると効率良く乾燥できます。

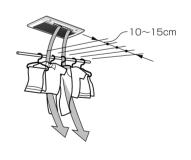



(ポイント2)

温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバー(温風吹出口)を調節してください。

くわしくは、**「風向きの調節」**(24ページ) を参照してください。





浴室で乾燥

●衣類量の目やす

ハンガー数による目やす(ハンガーは10~15cmの間隔)


質 量	ハンガー数
4kg	13本以上
2kg	8本~12本程度
1kg	7本程度以下


(参考)代表的な衣類の重さ

パスタオル1枚 250g~300g タオル1枚 130g~150g シャツ(綿)1枚 110g~130g 男性用パンツ(綿)1枚 60g~80g パジャマ(綿)上下 450g~500g 靴下(綿)1足 60g~70g

洗濯物の量による目やす







乾燥時間の目やす


		乾 燥			
衣類量	RBH-C333K1SNDP · C333K1SND HBD-3304LCSK-J1P · 3304LCSK-J1		RBH-C261K1SNDP · C261K1SND HBD-2605LCSK-J1P · 2605LCSK-J1		条件
	スピード乾燥	乾燥	スピード乾燥	乾燥	
4kg	約1時間30分~2時間	約2時間~2時間30分	約1時間50分~2時間20分	約2時間20分~2時間50分	
2kg	約50分~1時間20分	約 1 時間 20 分~ 1 時間 40 分	約 1 時間 10 分~ 1 時間 30 分	約1時間30分~2時間	20℃ 60% ●上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水
毛布 (1枚)		約 4 時間 (脱水 40 秒)			した物を使用 ●浴室内は水滴がない乾燥状態 ●ユニットバス 1 坪

その他乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。

風向きの調節

風向切替(ルーバーの動作)をする

浴室の暖房・乾燥・涼風運転中に、ルーバーの吹き出し角度の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて6段階です。

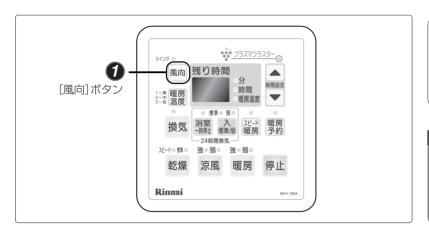

注意



●空気の吹き出し口・吸い込み口に 棒や指を入れない。

内部でファンが高速で回転しています のでケガのおそれがあります。

| | お願い | | | -


・ルーバーは、指で操作しない。


リモコンで調節するとき、誤った動きの原因と なることがあります。また能力が下がったり安 全装置が働いたり、故障することがあります。



風向を押す。

® を押すたびに、下図のように風向きが切り替わります。

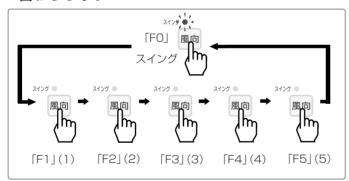

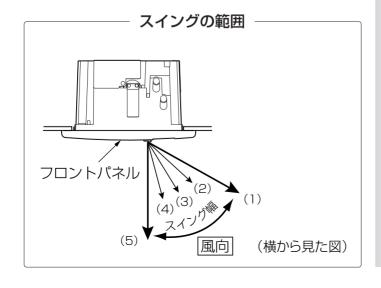

補足

- ・暖房・乾燥・涼風の各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。
- ・暖房は「強」・「弱」、および乾燥の[スピード]・[標準]はそれぞれで風向位置を記憶します。
- ・ルーバーの位置は風向ボタンを押すごとに表示部に5秒間表示されます。

風向位置	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	スイング
表示文字	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	FΩ

・ルーバーをスイング設定したとき、スイングランプが点灯します。


・風向切替 (ルーバー) の初期設定値は以下のと おりです。

暖房	F3
乾燥	F3
涼 風	F 3

浴室・脱衣室・トイレの換気

換気する

換気扇としてご使用ください。

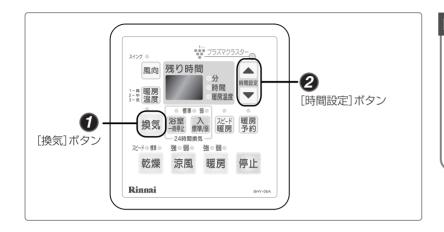

■補 足

- ・浴槽に水、またはお湯が残っているときは、 必ず浴槽に蓋をしてください(13ページ)。
- ・入浴後は浴室内と機械本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体 の変更したい機能のボタンを押すことによ り、新しい機能で運転が開始されます。

倒 換気 を押す。

[換気] ランプが点灯(緑色) し、運転が開始されます。

② ▲ · ▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
	1分~30分まで [☆ 1分刻み
(増える)	30分~1時間まで [5分刻み
	1時間~10時間まで [└ ○ 0.5時間(30分)刻み
(減る)	10時間~12時間まで [□ 1時間刻み

運転時間が設定されます。

補足

・換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。

・運転時間について (以下の時間で運転を開始します)

3時間	前回の設定時間
初めてご使用のとき	次回からご使用のとき

- ・リモコンの [残り時間] 表示は運転の残り時間 の目やすを表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは
- ▲ · ▼ を押して、残りの運転時間を設定 します。
- ・運転開始時は、前回の換気運転の設定時間になっています。

・途中で停止したいときは

停止を押してください。[換気] ランプが消灯 し、換気運転を停止します。


設定時間が終了すると ……

[換気] ランプ消灯。

換気運転を停止します。

24時間換気する

24時間換気は、浴室・脱衣室・トイレの自然給気口などから室外の空気を給気・換気することで、住居全体の換気を行います。

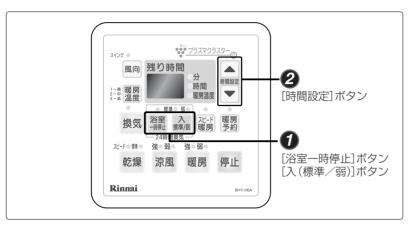


1

入 標準/弱を押す。

[入(標準)]ランプが点灯(緑色)し、風速が「標準」で、24時間換気運転が開始されます。

◇ を押すたびに「標準」→「弱」と風量が切り替わります。



24時間換気運転中に浴室の換気を一時停止するには

る 浴室 一時 一時 か を押す。

> [浴室一時停止] ランプが点灯。 浴室の24時間換気が停止します。

② ▲ · ▼ を押し、停止時間を設定する。

ボタン		設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える) ▼	1 046 = 111	1分~30分まで 🗀	⇒ 1分刻み
	1室換気型	30分~1時間まで 🗆	⇒ 5分刻み
		1分~30分まで □	⇒ 1分刻み
	2室 · 3室 換気型	30分~1時間まで 口	⇒ 5分刻み
(減る)	沃刈尘	1時間~6時間まで 口	⇒ 0.5時間(30分)刻み

・一時停止を解除するには再度 (編)を押す。 [浴室一時停止] ランプが点灯。一時停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。

■補 足

- ・浴室、脱衣室、トイレに窓がある場合は、窓を閉めてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり24時間換気の効果が損なわれることが考えられます。
- ・24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。 ただし、脱衣室またはトイレに換気ダクトが接続されている場合は、脱衣室またはトイレからの換気は継続します。また、他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- ・停電などで、24時間換気が停止した時には、 停電が復帰後、24時間換気ランプで運転し ていることを確認してください。24時間換 気が停止したままのときには、24時間換気 を運転してください。

補足)

・換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。

24時間換気「弱」について

・通常は「標準」でで使用ください。冬期など肌 寒さ (気流感) を感じる場合は、「弱」でで使用 ください。

「弱」にすると、換気量が標準のときより少なくなります。

補足)

・浴室の一時停止時間について (以下の時間で運転を開始します)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
1時間	前回の設定時間

24時間換気を停止する

入標準/服を長く押す(3秒以上)。

[入(標準/弱)]ランプが消灯し、 24時間換気運転が停止します。

注意

●24時間換気を長時間停止しない。

居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

浴室・脱衣室・トイレの換気

トイレ使用後に換気する(外部換気スイッチを使う)

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合(別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、トイレから換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転)し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0~10分の間で設定することができます。※RBH-C261K1SNP、RBH-C261K1SN、RBH-C333K1SNP、RBH-C333K1SN型には、外部換気スイッチ接続機能はありません。

■補足

- ・24時間換気運転中(26ページ)にトイレの換気をしても、24時間換気は運転を続けます。
- **1** [外部換気スイッチ] を押す。 _{換気を行います。}
- ② [外部換気スイッチ] を再度 押す。

停止します。

補足

- ・24時間換気運転中に外部換気スイッチ(トイレ)を押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に換気運転を開始します。
- ・外部換気スイッチ(トイレ)を再度押すと、 一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に通 常の24時間換気運転に戻ります。

●トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する

0

^{換気} を長く押す(3秒以上)。

表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードにかわります。

補足

・表示部に、遅れ時間設定表示がでます。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える) ▼ (減る)	0分~10分まで □	└ ↑ 1分刻み

換気の遅れ運転時間が自動的に設定されます。

- ・0~10分の間で設定できます。
- ・換気時間を設定した後、約10秒経過すると、 表示部は残り時間表示に戻ります。
- ・▲・▼ を押した後、[換気] を押しても換気時間がセットできます。
- ·初期設定値は「O | 分です。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

注意



ショート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。



- 0
- ●エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。 すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んで の作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも乗 らないでください。
- ●本体を掃除するときは運転を止める。 ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。



●エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■補足)

・エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向 へ外してください。



補足

- フィルターの裏側にドレン水がたまっている ことがありますので、注意しながら外してく ださい。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押えると、網が損傷する場合があります。

知っておいてください

3 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗ってください。



4 エアフィルターを取り付ける

・火気による乾燥は絶対にしないでください。



補足

- ・汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り 外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- ・水洗いをしたときは、水気をよくきってから 十分に乾燥させてください。お手入れは、け がを防ぐためにも手袋をはめて行うことをお すすめします。

エアフィルターは良く乾かしてから取り付けてください。

企注意



・エアフィルターを外した ままで運転しないでくだ さい。機器の故障の原因 になります。エアフィル ターは確実に装着してく ださい。



●本体のお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

かわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

補足

・お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

・ガソリン・シンナー・アルコール・化学洗剤・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきん・スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。キズや変形および変色の原因になります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■補足)

・このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの支社、 支店、営業所、出張所へご連絡ください。

●リモコン関連

状況·現象

原 因

処 置

運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転もできない。 運転ボタンを押してもランプが点灯しない。

ブレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、機器本体の漏電ブレーカーが作動しています。

修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、 支店、営業所、出張所へご連絡ください。

●風量関連

状況·現象

原因

処 置

吹き出し風量が少ない。

温風・涼風は出るが風が弱い。ファンからバサバサ音がする。

エアフィルターの目詰まりか、また はエアフィルターに水滴が付着して います。 エアフィルターの清掃をしてください(28ページ)。

水滴を除去してください。

部屋があたたまらない。 (温風が出ない)

[暖房ボタン]を押して動作させても温風が出ない。

湯温が設定温度まで上がっていない。

← そのまましばらく待ってください◆ (暖房ボタンを押してから、2~3分 後に温風が出てきます)。

- ●ファンの異常。
- ●熱動弁の異常。


修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。

●熱源機の異常。


熱源機の取扱説明書にしたがって チェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、 またはもよりの当社の支社、支店、 営業所、出張所へご連絡ください。

知っておいてください

●温度関連

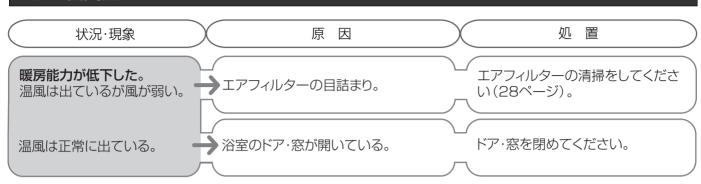

●乾燥関連

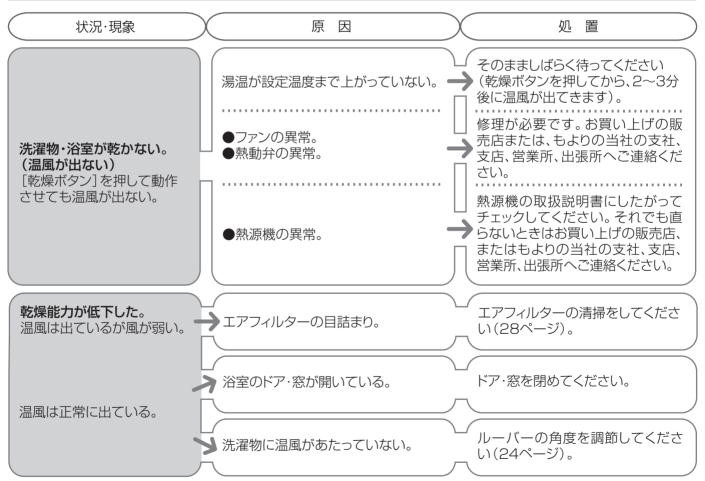

●換気関連

●音関連

状況·現象 処 置 原因 修理が必要です。お買い上げの販 異常音 売店または、もよりの当社の支社、 締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 支店、営業所、出張所へご連絡くだ さい。 運転時異常音がする。 エアフィルターをしっかりと挿入し 🔰 エアフィルターのガタツキ。 てください。 運転開始時や停止直後に「ピ 温度変化にともなう熱膨張・収縮によ 一時的なもので異常ではありません。 って発生します。 シッ」という音がする。

●その他

状況·現象 原 因 処 置

水滴が落ちる。


フロントパネルから水滴が落ちる。また色のついた水 滴が落ちる。 浴室内が結露しているとき、フロント パネルに付着している水滴が落ちる 場合があります。

また入浴剤をご使用の場合は入浴剤 の混った浴槽水が蒸発、結露し、色の ついた水滴が落ちる場合があります。 水滴を拭き取ってください。

知っておいてください

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、 安全装置が作動していないか調べてください。

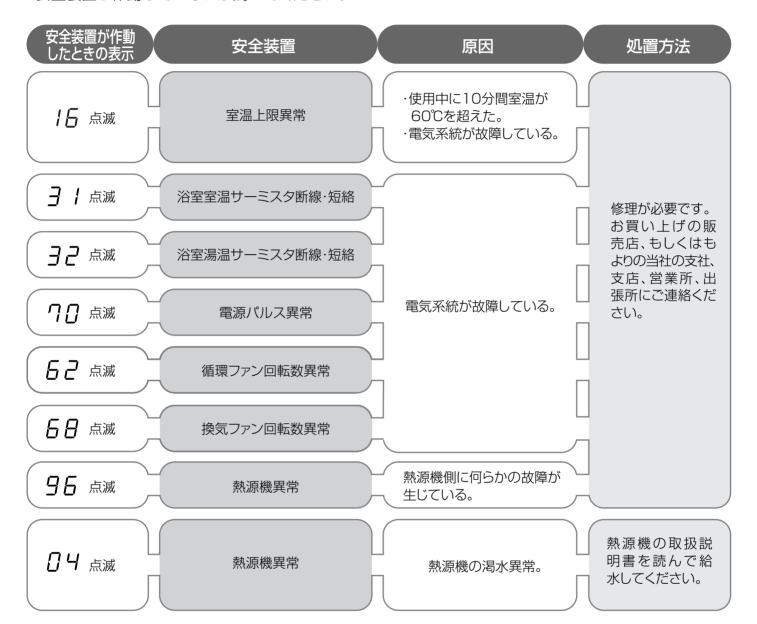

ご参考に

仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。


	 項	目		仕	·····································	を至年にしてのりよう。	
] 室‡		2室換気型	3室換気型	
Ė	品 名		RBH-C261K1SNP HBD-2605KCSK-J1P	RBH-C333K1SNP HBD-3304KCSK-J1P	RBH-C333K2SNP HBD-3304KCSK-J2P	RBH-C333K3SNP HBD-3304KCSK-J3P	
			RBH-C261K1SN HBD-2605KCSK-J1	RBH-C333K1SN HBD-3304KCSK-J1	RBH-C333K2SN HBD-3304KCSK-J2	RBH-C333K3SN HBD-3304KCSK-J3	
		策 式			め込み設置		
	谷室推奨!		0.75坪以下のユニットバス 1.25坪以下のユニットバス				
		ノトパネル)			4mm×奥行349mm		
	質	量	本体6.8kg	本体6.8kg 本体7.0kg+換気ユニット1.1kg 本体7.0kg+換気ユニット4.1kg			
	暖房フ		温風循環、吹き出し式				
	熱	源		温水 (80℃、			
į į	電	源			50-60Hz		
	電				心)、通信線24V2心		
接続	温			<u>CHジョイント(ク</u> 00		00	
	担		φι	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	吸			<u>—</u> [00	
	暖房	強 弱	3.3m ² /分		4.8m³/分 4.2m³/分		
		強	吹き出し 3.7m³/分 換気 1.00m³/分	吹き出し 4.1m³/分 換気 1.33m³/分	マラス 4.2m²/分 吹き出し 4.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 4.1m³/分 換気 1.33m³/分	
風量	涼風	弱	吹き出し 2.7m ³ /分 換気 1.00m ³ /分	吹き出し 3.7m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 3.7m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 3.7m³/分 換気 1.33m³/分	
50/60 Hz	乾燥	スピード	吹き出し 4.8m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 2.00m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 2.00m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 2.00m³/分	
		標準	吹き出し 4.0m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 4.7m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 4.7m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 4.7m³/分 換気 1.33m³/分	
	換気		1.50m³/分	1.67m³/分	2.50m³/分 (浴室1.67:トイレ0.83)	3.33m³/分 (浴室1.67:トイレ0.83: 脱玆室0.83)	
	24	時間換気	0.67~1.	33m³/分	1.00~3.00m³/分	1.33~3.33m³/分	
	法		15W	18W	22W	22W	
2317	暖房	弱	10W	15W	19W	19W	
消費	涼風	強	20W	16W	20W	21W	
電力 50/60	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	弱	14W	15W	18W	20W	
Hz	乾燥	スピード	40W	41W	44W	44W	
П	TONK	標準	27W	22W	27W	27W	
	0.4	換気	11W	12W	17W	24W	
24時間換気 待機時			6~		6~25W	7~25W	
			2.6kW (△T=60K)	1.6	3 2KW (\$ T = 60K)		
	然正ノ(ス		C.UKVV (41-0UK)		3.3kW (△T=60K) ドリモコン		
	りモコ				トリモコノ 20mm×厚18.4mm)		
	付属品	1		取扱説明書、工	事説明書、保証書		


ご参考に

寸法図

1室換気型


RBH-C333K1SNP HBD-3304KCSK-J1P RBH-C333K1SN HBD-3304KCSK-J1




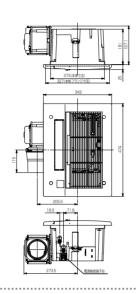

1室換気型 RBH-C261K1SNP HBD-2605KCSK-J1P

RBH-C261K1SN HBD-2605KCSK-J1

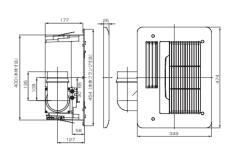






単位:mm


2室換気型

RBH-C333K2SNP HBD-3304KCSK-J2P RBH-C333K2SN HBD-3304KCSK-J2






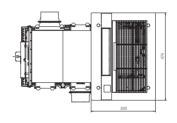



3室換気型

RBH-C333K3SNP HBD-3304KCSK-J3P RBH-C333K3SN HBD-3304KCSK-J3

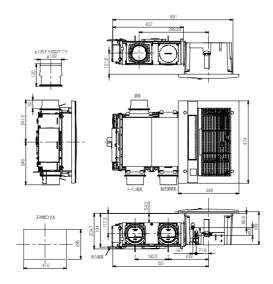

アフターサービス

サービスのお申し込み

「故障かな?と思ったら」(30~32ページ)を見てもう一度ご確認ください。

⚠警告



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (3) 現象(できるだけくわしく)
- (2) 型式名…型式名は、フロントパネルに表示してあります。
- (4) 訪問ご希望日

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスなどについてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 (別添の**「連絡先」一覧表**を参照してください) にお問い合わせください。

整備点検のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることを おすすめします。
- ●「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命ください(有料)。
- ●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 ①機能部品の点検、確認 ②掃除整備

お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

MEMO

MEMO

型式名	
HBD-3304KCSK-J1P	RBH-C333K1SNP
HBD-3304KCSK-J2P	RBH-C333K2SNP
HBD-3304KCSK-J3P	RBH-C333K3SNP
HBD-3304KCSK-J1	RBH-C333K1SN
HBD-3304KCSK-J2	RBH-C333K2SN
HBD-3304KCSK-J3	RBH-C333K3SN
HBD-2605KCSK-J1P	RBH-C261K1SNP
HBD-2605KCSK-J1	RBH-C261K1SN

型式名 HBD-3304KCSK-J1P HBD-3304KCSK-J2P HBD-3304KCSK-J3P HBD-3304KCSK-J1 HBD-3304KCSK-J1 HBD-3304KCSK-J2 HBD-2605KCSK-J1P HBD-2605KCSK-J1	RBH-C333K1SNP RBH-C333K2SNP RBH-C333K3SNP RBH-C333K1SN RBH-C333K2SN RBH-C333K3SN RBH-C261K1SNP RBH-C261K1SNP	ンナイ語	显水式浴	室暖房乾燥	燥機 保	証書
この製品は厳密な 本書は、お客様の 行うことをお約束	る品質管理および検査を終 正常な使用状態においてア するものです。	をでお届けした	とものです。 場合に、本	。 書記載内容で	で無料修理	を
1. 保証期間は、お買い 保証期間中故障が発 2. ご転居の場合は、事 3. ご贈答品などで本保 先」一覧表をご覧の 4. 本保証書は再発行い 5. 保証についての規定	上げの日から2年間 (熱交換器 生した場合は、本書をご提示(前にお買い上げの販売店にごれ 証書に記入してあるお買い上(上、お近くのリンナイ支社・支 たしませんので大切に保管して は下記をご覧ください。	は3年間) とし、 D上、お買い上 目談ください。 げの販売店に修 店・営業所・E こください。	機器本体と ずの販売店に 理がご依頼で 出張所にご相	リモコンを対 E修理をご依頼 ごきない場合に 談ください。	象とします ください。 は、別添の	。)「連絡
	無料	修理規定				
1. 取扱説明書、本体貼付売な使用状態で故障した場合はもよりの弊社窓口が発達して発生げの販売店にご依頼の提示してください。なお地への出張修理を行った申し受けます。 3. 保証期間内でも次の場合が関係。 (イ) 使用上の誤りおよび投傷。 (バ) 火災、塩害、地震、原足のおよびを関係を表しているののでは、大変、は、大変、は、大変、は、大変、は、大変、は、大変、は、大変、は、大変	発送を発送を発送を発送を発送を表す。 RBH-C333K1SNP RBH-C333K2SNP RBH-C333K2SNP RBH-C333K2SN RBH-C333K2SN RBH-C333K2SN RBH-C333K2SN RBH-C333K3SN RBH-C361K1SNP RBH-C361K1SNP RBH-C33K2SNP RBH-C361K1SNP RBH-C361K1SNP RBH-C361K1SNP RBH-C361K1 ST C5	樹場機用本本捺消熱は書は、仮能を見ている場合を表でいます。 の の で の で の で が の で か の で で か の で で か の で で で か で で で か の で で で で	仕上、 まれの部機不日本記理証事は問題を は、 また場所買いのの。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	設計仕様の範囲 る電源、電圧以場合。 場合。日にはでは、 を見りはがまれる。 を見いはがれるののは、 でははでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	内の感覚的な 外の電源、電 名書どす す。 の表書が表示。 を表示のでは、 を表示のでは、 のので、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、	st現象の 使 名た るた る こ ま で は た る に い は た る に で し い し に り し に り し り し り し り し り し り し り し り
お買い上け日および販売	范占 ————————————————————————————————————			1		
が見い上げ日 販売店名 住 所		半队 牛	<u>月</u> 上	1	取扱者	
	け取りになるときにお買い Fげ日.	販売店名、取扱る	5日が記入して	あることを確認し	アください。	n
	リンナ 〒454-0802 名古屋市 TEL 0	【株式会 → 川区福住町2 52(361)8211代表				

製品についてのお問い合わせは

社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 203(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポー -トE館12F 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号

大森ベルボート巨館12F 北関東支店 全048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 全043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

☎052(363)8001 中部支社 関西支社広島支店 **2**06(6786)3601 ☎082(277)5131 高松支店 **☎**087(821)8055 九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

2011(281)2506

〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74 ☎025(247)6610 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番2 3丁目4番21号 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

修理についてのお問い合わせは

00 0120-054-321



札, 幌支店

新潟支店